

全彩控制卡 Wi-Fi 使用说明

1. 硬件连接



图 1 硬件连接

2. 全彩控制卡 Wi-Fi 模式分 AP 和 Station 模式，控制卡出厂默认是 AP 模式。

AP 模式：控制卡本身作为热点，电脑连接热点后，即可对控制卡进行操作。

Station 模式：控制卡通过 WIFI 模块连到办公室的 WIFI 路由器。电脑连接办公室 WIFI 路由器，即可对控制卡进行操作。

1) AP 模式

A. 电脑连接控制卡热点，热点名称是控制卡的 ID，初始化密码是 88888888。



图 2 Wi-Fi 连接

B. 打开 HDPlayer，即可发现设备。

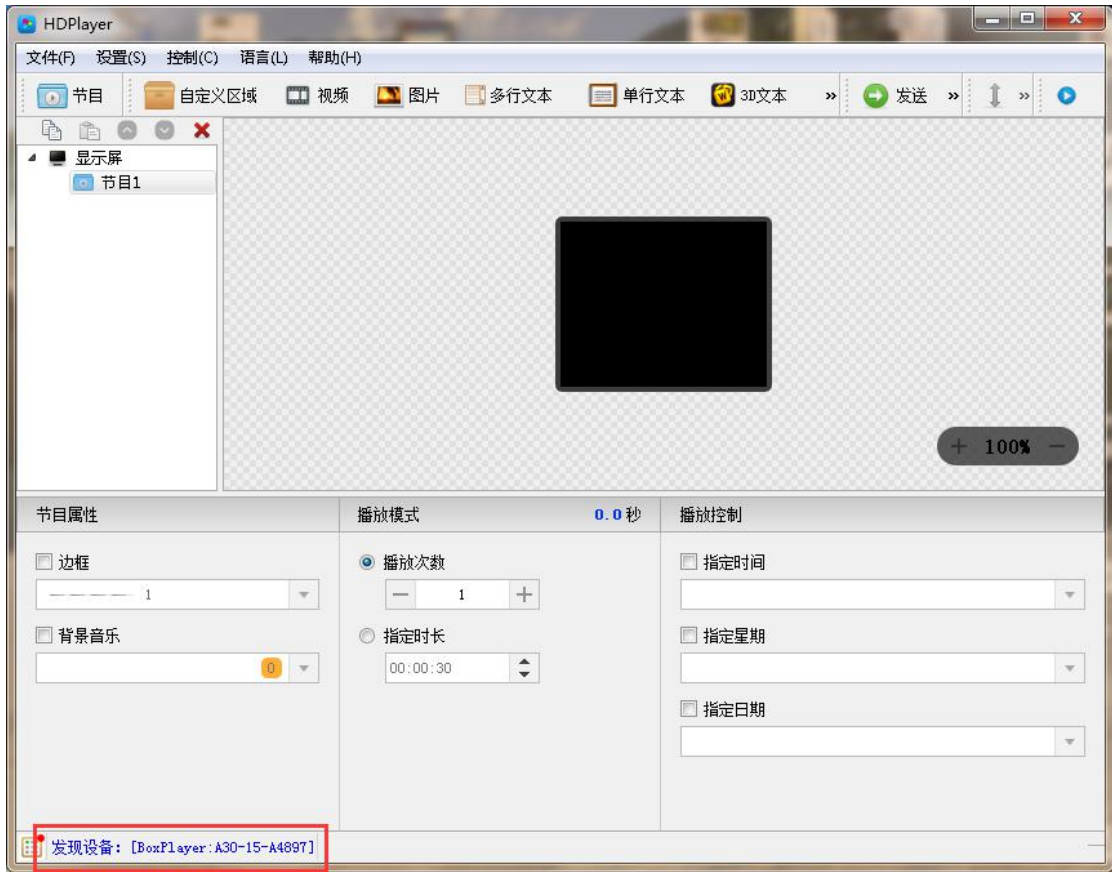


图 3 发现设备

C. 点击【控制】菜单下的“设备信息”，进入 Wi-Fi 设置。

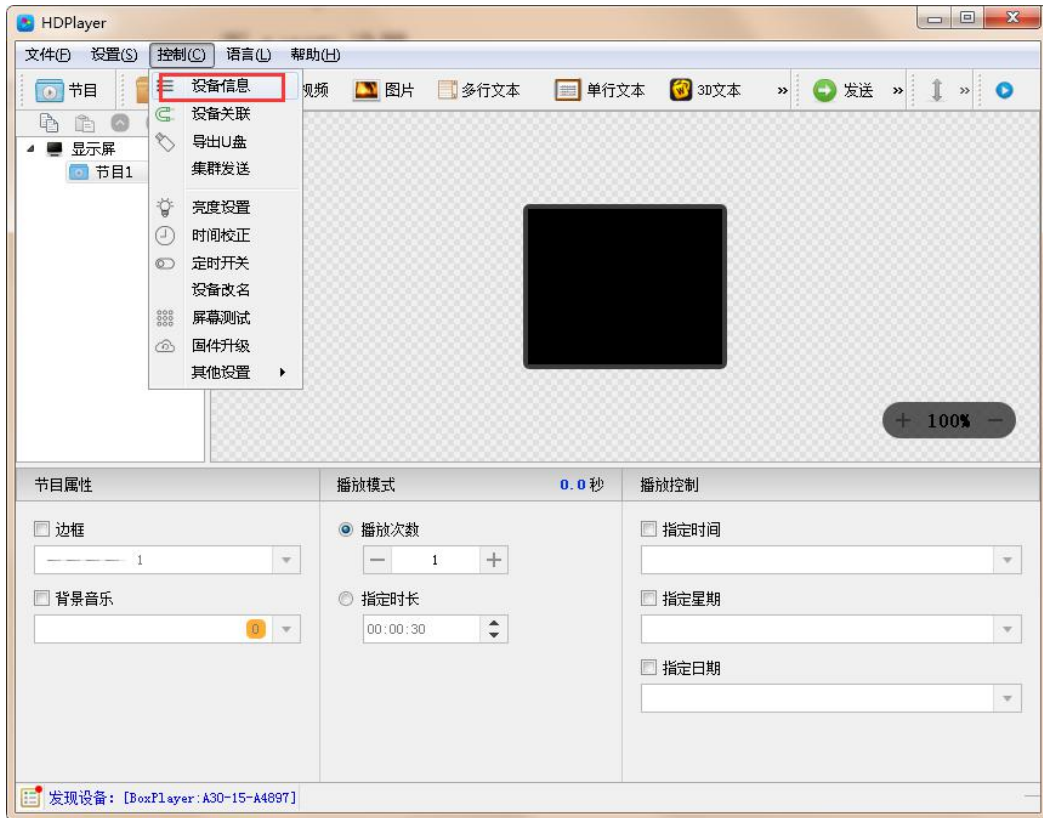


图 4 Wi-Fi 设置

D.选择 AP 模式→修改密码等参数后，点击“确定”，然后再点击“发送”。



图 5 AP 参数设置

2) Station 模式

选择 Station 模式，左击选择当前搜索到的 Wi-Fi 路由器手动输入密码，然后点击“连接”“确定”。

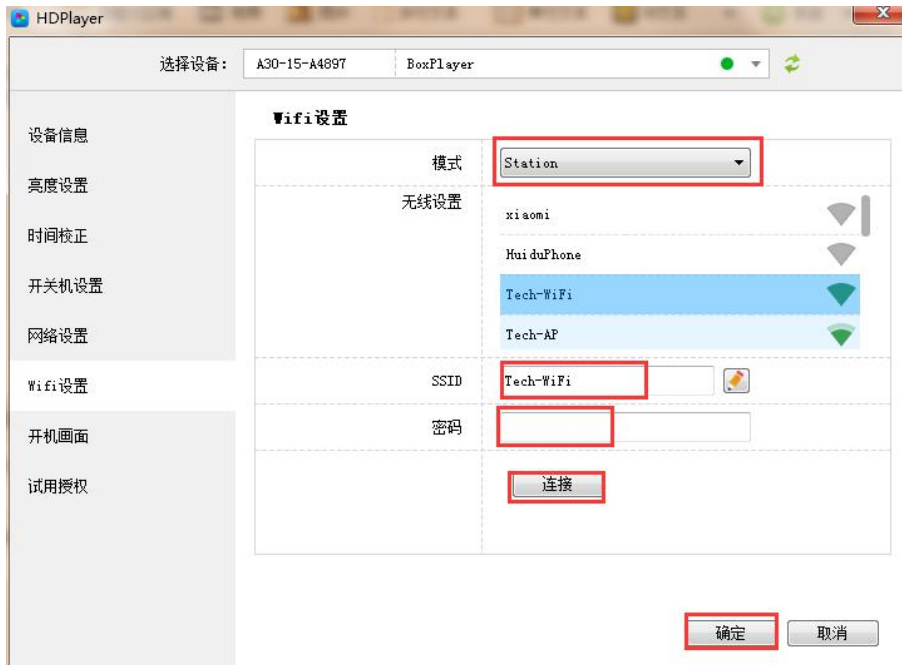


图 6 Station 模式

注：第一次设置，必须要手动添加连接到 Wi-Fi 路由器。